


BGV-2013 MKIII

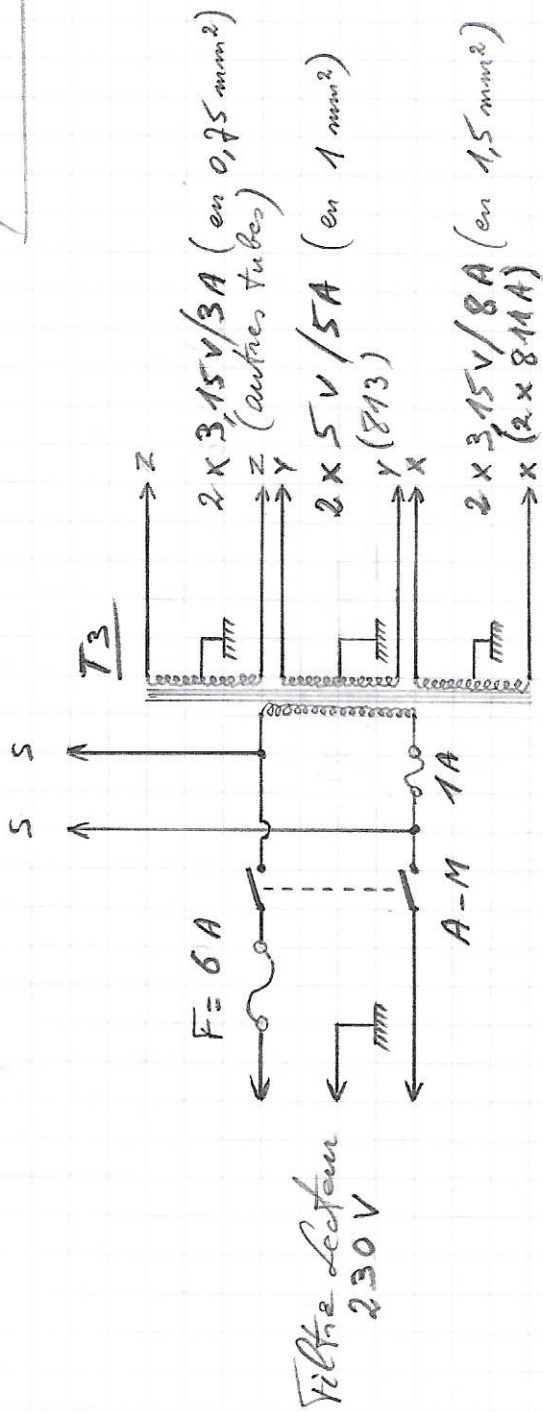

- Le Transfo T_3 doit être monté sur le même châssis que le PA + BF
- le point-milieu du $2 \times 5V$, doit être mis à la masse avec la case 5 de la 813.