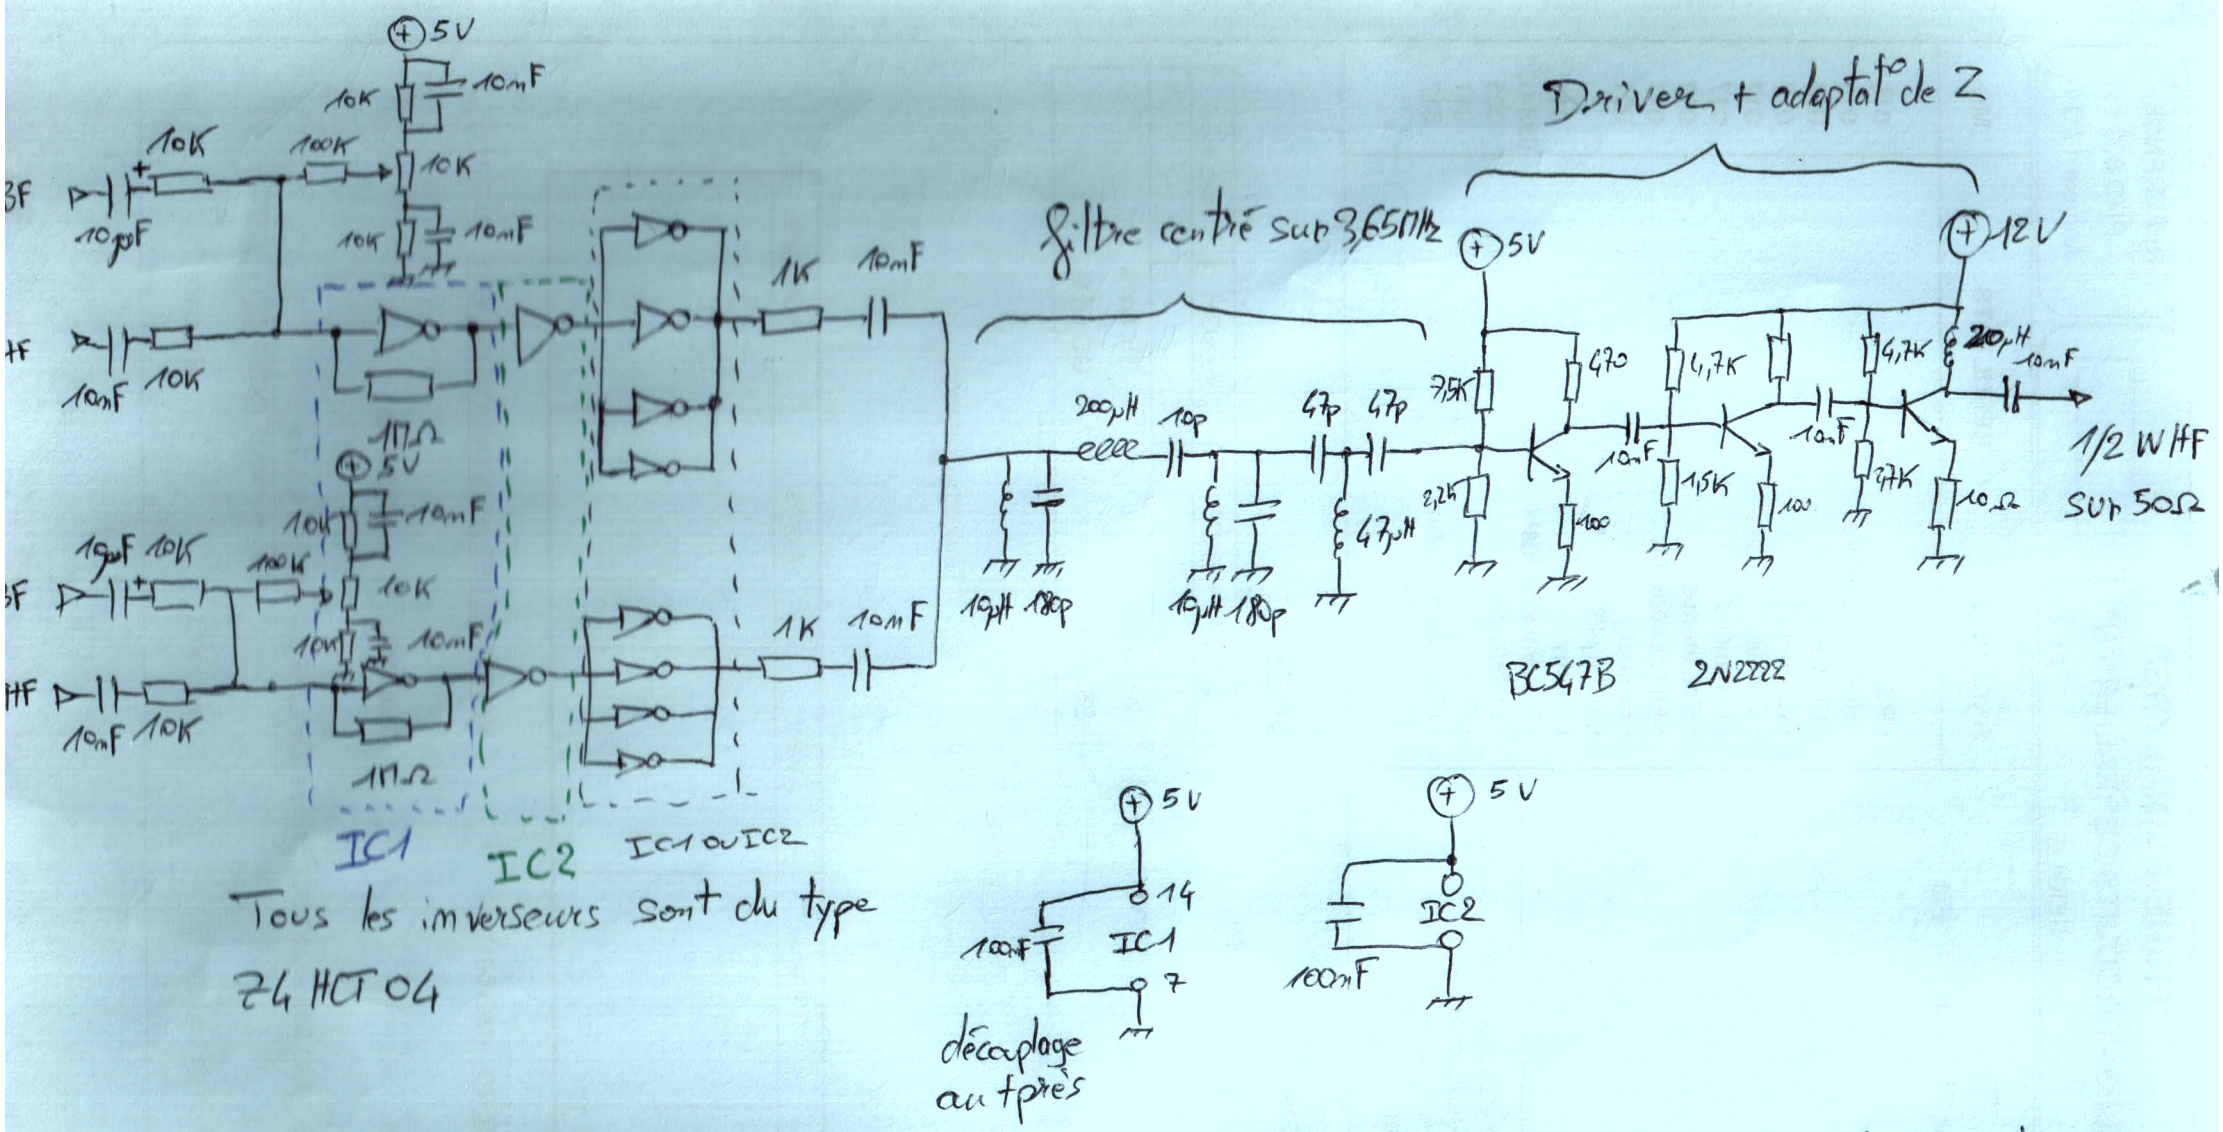

⚠ Bien vérifier que les étages d'entrée sont bien fait dans le même circuit intégré. Ceci permet de garantir que les temps de propagation sont bien identique.

Modulateur BLU